

maxell


取扱説明書

保証書つき
表紙の下段が保証書になっています。

マクセルポータブルシェーバー

型式 **M-SH40**

単3形電池専用

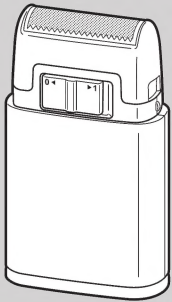

●水洗いタイプ

お買い上げありがとうございます。

この「取扱説明書」をよくお読みになり、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保存してください。

はじめに

＜取扱説明書をお読みになるにあたって＞

- この取扱説明書については、将来予告なしに変更することがあります。
- 製品改良のため、予告なく外観または仕様の一部を変更することがあります。
- この取扱説明書につきましては、万全を尽くして製作しておりますが、万一ご不明な点、誤り、記載漏れなどお気づきの点がありましたらご連絡ください。
- この取扱説明書の一部または全部を無断で複写することは、個人利用を除き禁止されております。また無断転載は固くお断りします。

安全上のご注意

- ここに示した注意事項は、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や損害を未然に防止するためのものです。
- 注意事項は次のように区分しています。いずれも安全に関する重要な内容ですので、必ず守ってください。

	警告	取り扱いを誤った場合、 使用者が死亡または重傷を負うことが想定される危害の程度。
	注意	取り扱いを誤った場合、 使用者が軽傷を負うことが想定されるか、または物的損害（家屋・家財など）の発生が想定される危害・損害の程度。

＜絵表示の例＞

	○記号は、「禁止」(しないでください)を示します。
	○「分解禁止」
	●記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。
	●「一般的な行為」

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに、必ず保存してください。

警告

充電電池の液が漏れたときは、素手で触らず以下の処置をしてください。

- 液が目に入ったときは、目をこすらずにすぐにきれいな水で洗った後、医師に相談してください。
- 液が体や衣服に付いたときは、きれいな水で十分洗い流した後医師に相談してください。

子供の手の届くところに置かないでください。(けがの原因)

本体や電池を火中に投入しないでください。(事故やけがの原因)

改造はしないでください。
また、修理技術者以外の人には、修理しないでください。
(火災・感電・けがの原因)

●修理は販売店にご相談ください。

注意

ご使用前に外刃の破れや変形がないか確認してください。
(肌を傷つける原因)

外刃は使用するたびに徐々に磨耗し、使用中に破損して肌を傷つけることがあります。早めに別売りの替刃と交換してください。

次のことを守らないと電池の発熱、液漏れ、破裂により、けがや故障の原因になります。

- 電池の使用表示に従って正しく使用してください。
- 使用後は必ずスイッチを切ってください。
- 定期的に点検(液漏れ)してください。
- 1か月以上使用しないときは、電池を取り出してください。
- 乾電池を交換するときは、2個とも同じ種類の新しい乾電池を使用してください。
- 取り出した電池の⊕と⊖を金属などで接触させないでください。

注意

お肌に吹き出物や傷などがある場合は、ご使用時に注意してください。(肌を傷つける原因)

ご使用後は湿気の少ないところに保存してください。
(浴室などに放置すると本体内で結露や錆が発生して故障の原因)

ご使用後は、必ずキャップを取りつけてください。
(外刃の破損や変形により肌を傷つける原因)

ひげそり専用です。頭髮などに使用しないでください。
(肌を傷つけたり、外刃の寿命を早めたりする原因)

外刃は強く押さえつけないでください。(特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)

外刃は強く持たないでください。
(破損して指を傷つける原因)

注意

内刃の刃先を素手で触れないでください。(指を傷つける原因)


家族や他人との共用はしないでください。(感染や炎症の原因)

外刃の端だけでそったり、使用中に指や爪を外刃に当てないでください。
(外刃が破損して肌を傷つける原因)

使用上のご注意

- クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。
刃の目詰まりや故障の原因になります。
- 水中につけ置きしないでください。
機器が故障する原因になります。
- ドライヤーやファンヒーターなどで乾燥しないでください。
変形や機器が故障する原因になります。
- 直射日光の当たる所や高温になる所に放置しないでください。
変形・変色や防水ゴムの劣化により機器が故障する原因になります。
- 本体は、アルコール、ベンジン、シンナーなどでふかないでください。
変形や変色の原因になります。

各部の名称と働き

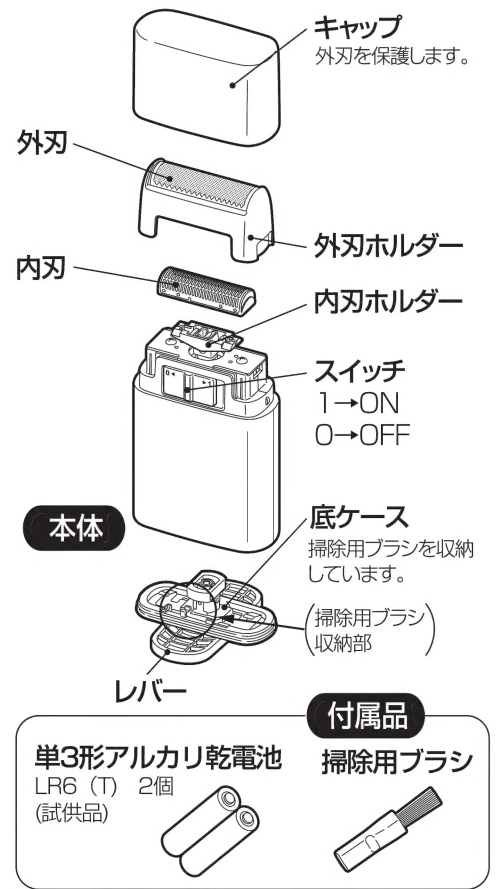

日立マクセル株式会社
〒102-8521
東京都千代田区飯田橋2-18-2

お客様ご相談センター
TEL. (03) 5213-3526
FAX. (03) 3515-8261

ご使用前の準備


電池の入れかた

- 電池寿命(1日3分間使用した場合) 約1か月間
[マクセルアルカリ乾電池LR6(T)使用]
 - 約1週間
[マクセルマンガン乾電池R6PU(BN)使用]
 - 約45日間
[マクセル充電電池(MHR-3SAY)使用]
- ※ひげの濃さ、肌にあてる力、お手入れのしかた、周囲温度などの使用条件によっては、使用回数が少なくなることがあります。
- 使用済みの電池は、市町村の条例に従って廃棄してください。

注意

- 液漏れした電池は使用しないでください。
- 乾電池は使用推奨期間内のものを使用してください。
- 使い切った電池はすぐに取り出してください。

1 底ケースをはずします。

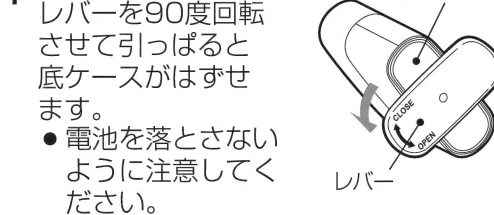

2 単3形電池を本体の表示に合わせ正しく入れます。

注意

- 電池の入れ方を間違えると動きません。
- 乾電池は2個とも同じ種類の新しいものを入れてください。

3 底ケースを取りつけます。

底ケースを差し込み、レバーを90度回転させて固定します。

注意

確実に固定しないと、水洗い時、本体内部に水が浸入します。

使いかた

- 初めてお使いの場合は、軽く当て少しずつ試しながらそってください。

	注意	ご使用前に刃の破れや変形がないか確認してください。 (肌を傷つける原因)
		肌に強く押しつけないでください。 (特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
		お肌に吹き出物や傷がある場合は、ご使用時に注意してください。 (肌を傷つける原因)

1 キャップをはずし、スイッチをON「1」にします。

2 ひげの流れに逆らって矢印方向に軽く滑らすようにそります。



じょうずなそりかた

- (1) 肌を手で伸ばして、ひげを起こします。
- (2) 刃面を肌に直角に当てます。
- (3) 軽く当ててゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそります。

3 使用後はスイッチをOFF「0」にして、キャップをかぶせます。

■ウェットシェービング(石けんそり)もできます。

	注意	肌に強く押しつけないでください。 (特に唇など肌を傷つけたり、外刃破損の原因)
--	-----------	--

- 市販のシェービングフォーム(泡状のもの)を使用すると、肌のすべりもよく、より深ぞりできます。

注意

クリーム状やゲル状のシェービング剤は使用しないでください。
(刃の目詰まりの原因)

1 よく泡だてて顔につけてください。

2 ドライ(シェービングフォームを使わない)でそるときよりも、さらに軽く肌当てて、ゆっくりとひげの流れに逆らって滑らすようにそります。

3 使用後は、必ず水洗いして石けん成分を洗い流します。
水洗いのしかたは16ページの「お手入れ」を参照してください。

石けん成分が残っていると、固まって内刃が動かなくなるなど機器の故障につながり、切れ味の低下・使用回数の減少などの原因になります。

4 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存します。

浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して故障の原因になります。

お手入れ

つづく

	注意	底ケースをはずしたまま水洗いしないでください。 (本体内部に水が入り、故障の原因)
		外刃は強く持たないでください。 (破損して指を傷つける原因)

■快適な切れ味を保つために

- 2日～3日に1回はお手入れ(水洗いまたはブラシ掃除)してください。
毛くすがたまると、切れ味が悪くなったり毛くすが飛び散る原因になります。
- 水洗いの場合はその都度、ブラシ掃除の場合は週に一度、市販のシェーバーオイルを外刃に塗布してください。
 - 刃の動きを滑らかにします。
 - 切れ味を保ちます。
 - 刃の磨耗を防ぎます。
 - 使用回数の減少を防ぎます。
 - 刃の発熱を抑えます。

お手入れ

水洗い

- 外刃、内刃および本体は水洗いができます。

水洗いだけでは、こびりついた毛くずが取れない場合がありますので、時々掃除用ブラシで取り除いてください。

1 スイッチをOFF「0」にして外刃ホルダーをはずします。

- 底ケースをはずしたり、レバーの取りつけが不十分ですと内部の水が入り故障の原因となります。

2 外刃、内刃を水洗いします。

注意

- 熱湯を使用しないでください。(変形・故障の原因)
- 本体を水中につけ置きしないでください。(機器の故障の原因)

-16-

注意

- 浴室、トイレ用洗剤などは使用しないでください。(機器の故障の原因)

■市販のハンドソープ(液体)を使うと、よりきれいに汚れが取れます。

注意

ハンドソープ(液体)以外は使用しないでください。(故障の原因)

① 外刃の表面全体にハンドソープ(液体)をつけます。

② スイッチをON「1」にし、水を少しかけて約20秒間泡立てます。

③ 外刃ホルダーをはずして水洗いします。

④ 本体の水滴をふき取り、乾燥させます。

⑤ 19ページのお手入れに従い、必ず市販のシェーバーオイルを塗布します。

- 外刃は週に一度くらい、台所用洗剤(中性)を少量入れた水またはぬるま湯に8時間ぐらいつけた後、水洗いしますと、汚れがきれいに取れます。

3 本体の水滴をふき取り、乾燥させます。

- 外刃ホルダーをはずしておく早く乾燥します。

注意

- 本体を振って水切りしないでください。(内刃がはずれる原因)
- 直射日光の当たる所、高温になる所では乾燥させないでください。(防水ゴムの劣化による故障や本体が変形する原因)
- ドライヤーなどの機器で乾燥しないでください。
- 子供の手の届くところに置かないでください。

-18-

4 乾燥後は、市販のシェーバーオイルを外刃に塗布します。

5 外刃ホルダーを取り付け、2～3秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃の表面をふき取りキャップをかぶせます。

お願い

乾燥後は、必ず市販のシェーバーオイルを外刃に塗布してください。(切れ味の低下、モーター回転数の低下、使用回数の減少、外刃が磨耗して早期破損、刃の発熱などを防ぎます。)

6 お手入れ後は、湿気の少ないところに保存します。

- 浴室などに放置しますと、本体内部で結露やさびが発生して故障の原因になります。

-19-

ブラシ掃除

1 底ケースをはずして、掃除用ブラシを取り出します。

- 毛先はつかまないでください。
- 電池を落とさないよう注意してください。

2 スイッチをOFF「0」にして外刃ホルダーをはずします。

3 外刃、内刃および本体を掃除します。

-20-

4 掃除した後は、外刃ホルダーを取り付けます。

5 掃除用ブラシを収納します。

- 掃除用ブラシの収納には方向性があります。図のように毛先を右側に向けて収納してください。
- 掃除用ブラシがぬれている場合は、乾燥させて収納してください。
- 収納時はブラシの毛くずを落としてください。

週に一度は、市販のシェーバーオイルを外刃に塗布し、2～3秒間空運転させて、ティッシュなどで外刃表面をふき取ってください。

-21-

外刃・内刃の取り替えかた

内刃の取り替えかた

1 内刃をはずします。

2 新しい内刃を取り付けます。

-24-

「故障かな」と思ったときは

次の点検をしてください。

症状	考えられる原因	点検するところもしくは処置
動作しない。	電池の入れかたを間違っていますか。 電池が消耗していませんか。	④⑤を確認して入れ直してください。 新しい乾電池を2本同時に交換するか充電電池を充電してください。
切れ味が悪い。 振動が弱い。 使用回数が少ない。	刃の内側に毛くずが大量にたまっていますか。 刃面が油切れしていませんか。 電池が消耗していませんか。	掃除とシェーバーオイルの塗布を定期的に行ってください。 新しい乾電池を2本同時に交換するか充電電池を充電してください。
毛くずが飛び散る。	毛くずがたまっていますか。	掃除してください。

-25-

症状	考えられる原因	点検するところもしくは処置
臭いが強くなった。	水洗い後の乾燥が不十分ではないですか。	十分に乾燥し、市販のシェーバーオイルを塗布してください。 ハンドソープによる洗浄も効果的です。

以上のことをお調べになり、それでも症状が改善しないときは、ご自分で修理なさらなくて、お買い上げの販売店にご相談ください。

-26-

お客様ご相談窓口

本製品に関するお問い合わせ先

本製品に関するご質問がございましたら、下記までお問い合わせください。

日立マクセル株式会社
〒102-8521 東京都千代田区飯田橋2-18-2
<http://www.maxell.co.jp>

- お客様が弊社にお電話でご連絡いただいた場合には、正確にご回答するために、通話内容を記録(録音など)させていただくことがあります。
- ご相談、ご依頼いただいた内容によっては弊社の関連部門に個人情報を提供し、対応させていただきます。

-27-

保証とアフターサービス

この商品の保証とアフターサービスについては、日本国内においてのみ適用します。

保証書(一体)

- この商品は保証書つきです。

保証書は、必ず「お買い上げ日」・「販売店名」などの記入をお確かめの上、販売店から受け取っていただき、内容をよくお読みの後、大切に保存してください。

保証期間 お買い上げ日から1年間

修理を依頼されるときは 持込修理

25～26ページに従って調べていただき、なお異常のあるときは、使用を中止して、お買い上げの販売店または当社「お客様ご相談センター」へお問合せください。

■保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。
保証書の記載内容に基づいて修理させていただきます。

■保証期間が過ぎているときは

修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料で修理させていただきます。

-28-

(必ずお読みください。)

補修用性能部品の保有期間

- シェーバーの補修用性能部品の保有期間は、製造打ち切り後6年です。
- 補修用性能部品とは、その商品の機能を維持するために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上げの販売店または27ページのお客様ご相談窓口にお問い合わせください。

仕様

電 源	DC3V 単3形アルカリ乾電池(LR6) 2個
質 量	約150g(乾電池含む)
付 属 品	掃除用ブラシ

-29-

外刃・内刃の取り替えかた

つづく

注意

外刃は強く持たないでください。
(破損して指を傷つける原因)

お願い

替刃交換後は必ず市販のシェーバーオイルを塗布してください。
(内刃が動作しなかったり、振動数が低下するなどの原因)

外刃の取り替えかた

1 スイッチをOFF「0」にして外刃ホルダーをはずします。

2 外刃を外側から軽く押してはずします。




-22-

3 新しい外刃を取り付けます。

注意

外刃を裏向きに取り付けたり、傾けたまま押し込まないでください。
(肌を傷つけたり外刃の破損や変形の原因)

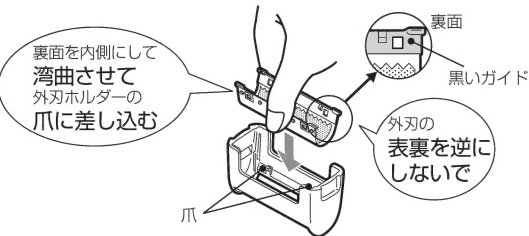

-23-

4 外刃ホルダーを本体に取り付けます。

消耗品・別売品

替刃を用意しています。

■刃は消耗品です。

早めに別売りの替刃と交換してください。
交換の目安は、1日3分間使用し、正しい使い方(12～14ページ参照)、お手入れ(15～21ページ参照)をしていただいた場合。
●外刃… 約1年半 ●内刃… 約3年

■マクセルオンラインまたはご相談窓口

でお求めください

- ポータブルシェーバー M-SH40用 替刃(外刃)
- ポータブルシェーバー M-SH40用 替刃(内刃)

製品を廃棄するときのお願い

ご使用済み製品の廃棄に際しては、お住まいの地域の条例などに従って処理してください。

-30-